СХЕМА РЕМОНТА УЧАСТКА Т/С КОТЕЛЬНОЙ №11

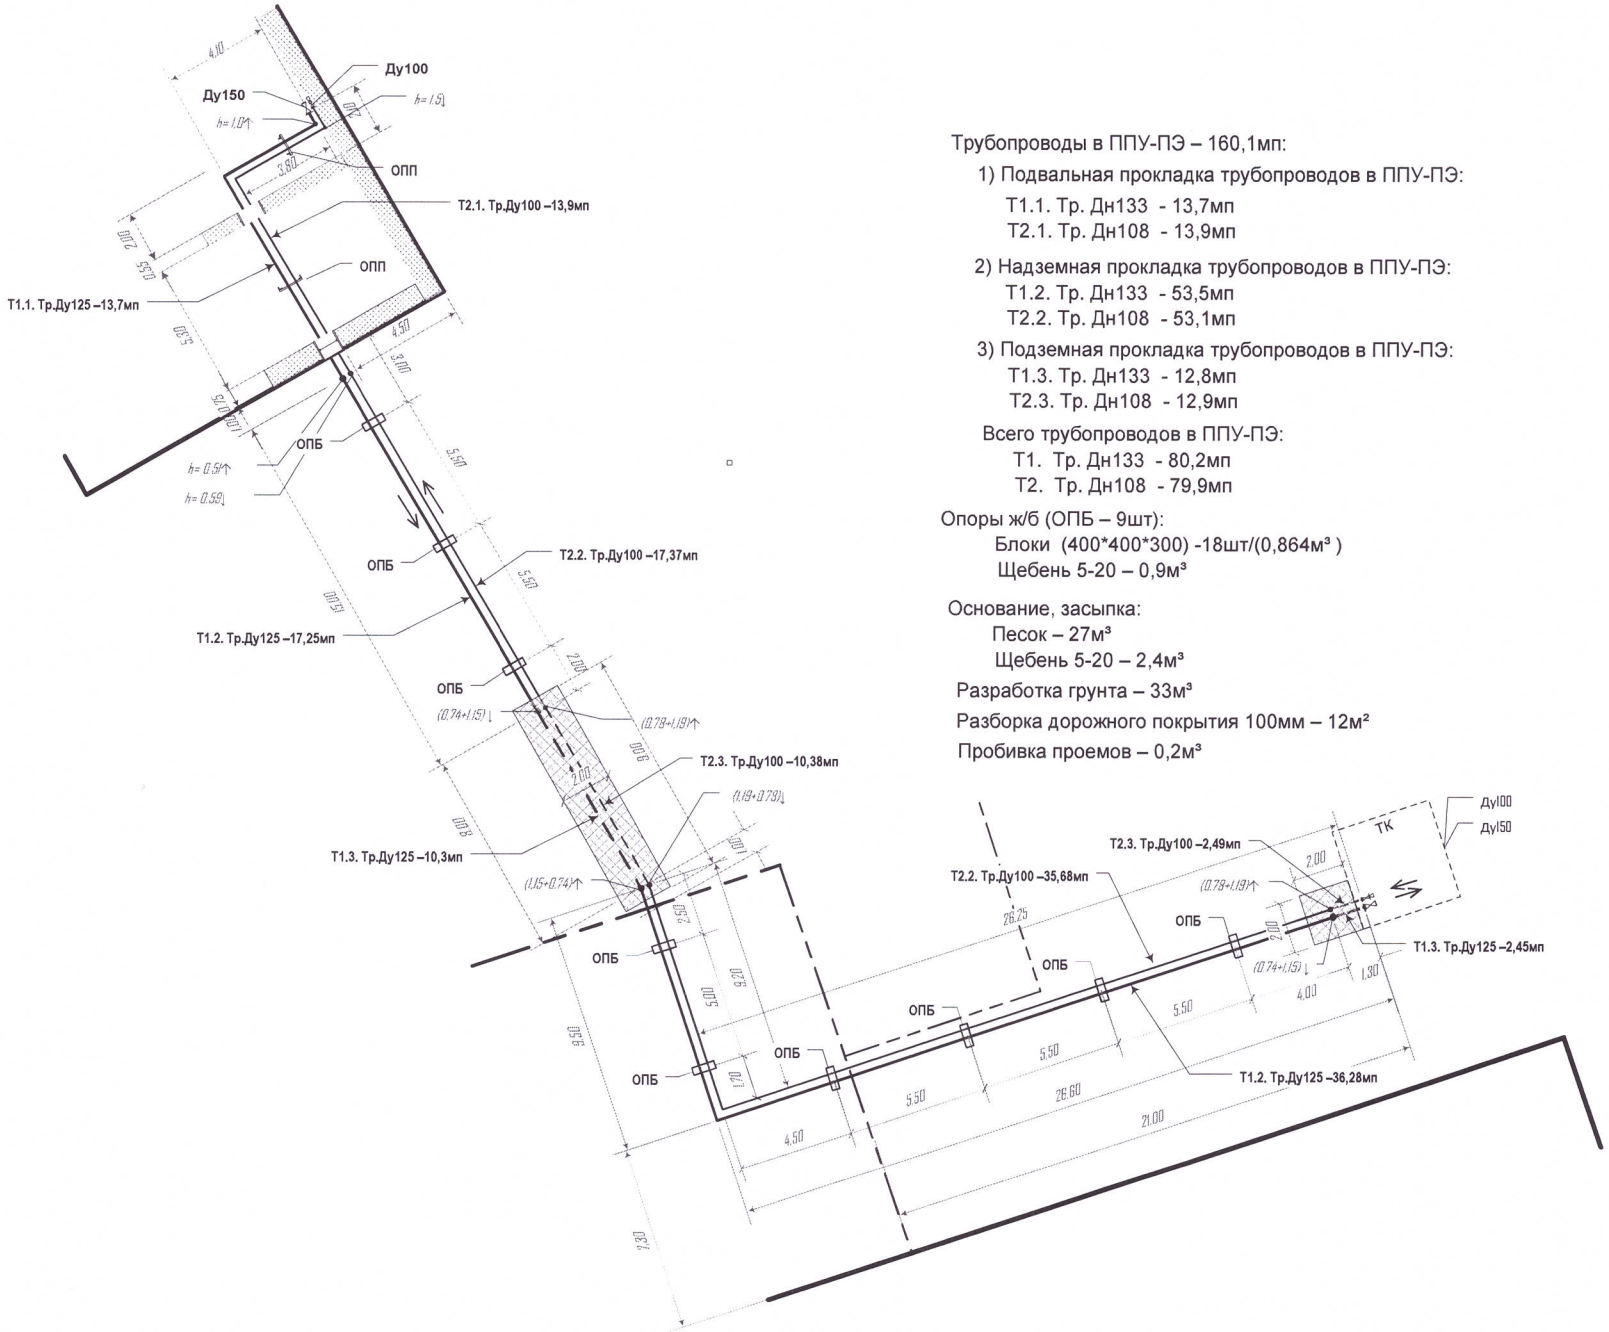

Трубопроводы в ППУ-ПЭ – 160,1мп:

1) Подвальная прокладка трубопроводов в ППУ-ПЭ:
   - Т1.1. Тр. Дн133 - 13,7мп
   - Т2.1. Тр. Дн108 - 13,9мп
2) Надземная прокладка трубопроводов в ППУ-ПЭ:
   - Т1.2. Тр. Дн133 - 53,5мп
   - Т2.2. Тр. Дн108 - 53,1мп
3) Подземная прокладка трубопроводов в ППУ-ПЭ:
   - Т1.3. Тр. Дн133 - 12,8мп
   - Т2.3. Тр. Дн108 - 12,9мп

Всего трубопроводов в ППУ-ПЭ:
- Т1. Тр. Дн133 - 80,2мп
- Т2. Тр. Дн108 - 79,9мп

Опоры ж/б (ОПБ – 9шт):
- Блоки (400*400*300) -18шт/(0,864м³)
- Щебень 5-20 – 0,9м³

Основание, засыпка:
- Песок – 27м³
- Щебень 5-20 – 2,4м³

Разработка грунта – 33м³

Разборка дорожного покрытия 100мм – 12м²

Пробивка проемов – 0,2м³